

SNABBGUIDE TIDTAGARKLOCKA TOLVÅKERSHALLEN A + B



PROGRAMMERA IN RÄTT PERIODTID



Sätt igång enheten med grön knapp

FJÄRRÄGGE visas i display. Olika sporter visas upp.

Tryck 12  =Innebandy

STARTA NY MATCH MED ANNAN PERIODINSTÄLLNING

Tryck knapp 15+16 samtidigt sedan knapp 27

Då är man tillbaka till Inställning O ←



OM FÖLJANDE VISAS INSTÄLLNING O ←

SPELA → 9

Tryck O



Tryck Öppna Knapp → 1



Bläddra fram till korrekt Serienivå för rätt periodtid.

JAS, 2x14, 2x18, 2x12, 3x15

Bekräfta med grön V



Bekräfta igen grön V

VISAS: Koppla in Android. Svara NEJ Tryck O ←

Visas 15.00 så är detta nedräkning. Tryck igång klockan 15 min innan matchstart.

Tryck Klockan uppe till höger för att nolla matchklockan och sätta igång nästa period. Tex vid paus om matchen ska gå igång fortare.



INSTRUKTIONER KNAPPARNA

HEMMALAGET HAR KNAPPARNA TILL VÄNSTER

BORTALAGET HAR KNAPPARNA TILL HÖGER



STARTA MATCHTID

Starta och stoppa med klockknappen



MÅL



KORRIGERA FELAKTIGT TRYCK



Denna knapp korrigerar ett felaktigt tryck. Håll nere samtidigt som tex knapp 1 Mål. Så tas målet bort.

KORRIGERA TIDEN + eller -

Stoppa klockan. Håll nere  samtidigt som matchklockan  för att justera tiden.

När tidsklockan blinkar så tryck nedan knappar för att öka eller minska.


ÖKA – knapparna till höger



= 1 sek i taget



= 10 sek i taget

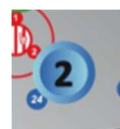

= 1 min i taget

MINSKA – knapparna till vänster



= 1 sek i taget



= 10 sek i taget



= 1 min i taget

UTVISNING

Hemmalag knapp 12-14

Bortalag knapp 22-26

Första spelare utvisning tryck 13 eller 23

Ny spelare utvisning samtidigt tryck knapp 12 eller 24

TIMEOUT - Tryck knapp 17 när domaren blåser igång time-outen.

Nedräkning börjar direkt.