

Blåsa upp air-truck

1.

Rulla ut air-trucken-

(se till att det inte ligger några småsten eller liknande under som kan göra sönder trucken).

Madrassen har två gråa tuber på sidan, den korta är till pumpen. Ställ den därmed in emot vägen. Så ingen snubblar på sladdarna som behövs.



2. Trä på den korta gråa tuben på pumpen (hålet).

Säkra tuben med den gråa kardborrebandet, dra åt hårt runt den.



3. Ska se ut såhär när uppgift 2 är klar.



4. Den längre gråa tuben på andra sidan av air-trucken ska till vis del stängas.

Ta snöret som tillkommer och knyt en knut runt tuben.

Tuben ska inte vara stängd helt, utan det ska fortfarande åka ut lite luft.

Detta är en säkerhetsfaktor, stängs tuben helt är det risk att air-tracken exploderar.



5. Blås upp air-trucken. Tar cirka 3 min.

Pumpen ska vara igång under hela tiden air-trucken används. Tänk därför på hur ni placerar pumpen, då den är högljud.



Air-trucken är Klar!!!

Ta ner / Rulla ihop air-trucken-
tar cirka 10 min.

1. Töm air-trucken på luft.

Påbörja detta en stund innan. Blir lättare om madrassen får ligga en stund och tömma sig själv. Öppna båda tuberna för att släppa ut luft.



2. Vik långsidorna in emot mitten från både håll. Det ska bli tre lager med madrass.


Vik rakt för att underlätta framtida arbete.



3. Rulla madrassen, den tömmer sig samtidigt på luft.

Rulla från sidan med den långa tråa tuben, så den korta tuben har möjlighet att släppa ut luften.

När ni har rullat ihop madrassen så rullar ni ut den igen. Den första rullningen behöver därför inte vara så noga.

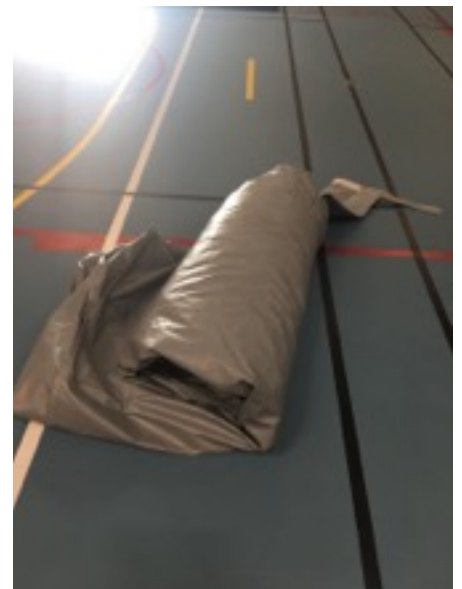


4. Rulla ut och rätta till. Rulla nu madrassen så hårt ni kan. Fördel om ni är två som gör detta då madrassen blir tung.

Glöm inte att vika in den långa gråa tuben i början av rullningen.



5. När den är klar-rullad ska det inte finnas någon luft kvar. Den korta gråa tuben viker ni in på något snyggt sätt.

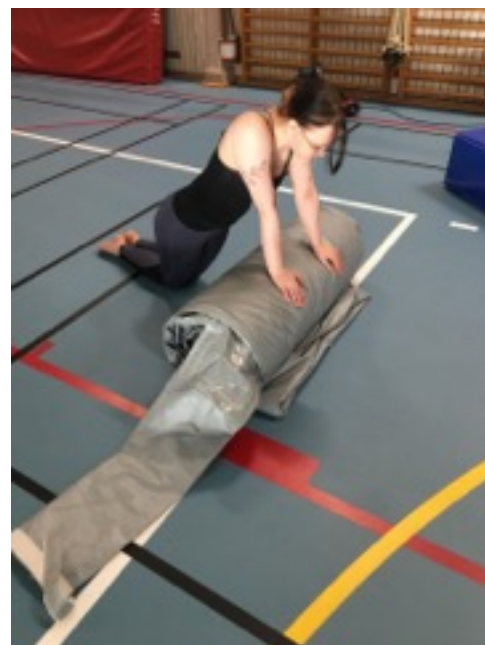

6. Lägg den i det blåa fodralet. Den är sv tung så var gärna två när ni gör detta. Man får jobba sig fram under denna delen.

Vi har dragit in madrassen en bit i fodralet och sen ställt den på högkant för att sen bara dra ner fodralet.

Glöm inte att lägga i det vita snöret.



7. När ni är färdiga ställer ni madrassen på vagnen och spänner åt gummibanden runt omkring.

Air-trucken är nerplockad!

